

Power Blender WPB1500B



Betjeningsvejledning DK: 3-14

Bruksanvisning SE: 15-26

Bruksanvisning NO: 27-38

Käyttöohjeet FI: 39-50


witt

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	4
Termisk sikring	7
Oversigt over apparatet.....	8
Brugsanvisning	10
Gode råd vedr. brug.....	11
Rengøring og vedligeholdelse.....	12
Bortskaffelse af apparatet	12
Reklamationsret.....	13
Service.....	14

Sikkerhedsanvisninger

For at beskytte mod brand, elektrisk stød og/eller skader, skal følgende sikkerhedsinstruktioner altid følges nøje, når du bruger et elektrisk apparat.

Læs alle instruktioner nøje, også selvom du allerede er bekendt med apparatet.

- Læs venligst brugsanvisningen inden apparatet tages i brug. På den måde beskytter du dig selv og undgår skade på apparatet.
- Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål.
- Hvis apparatet overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge apparatet og gives til den nye ejer.
- Inden apparatet tages i brug, fjernes al emballage og det undersøges, om apparatet er beskadiget. Hvis apparatet er beskadiget, eller hvis der er i tvivl om, hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes den butik, hvor apparatet er købt. Du må IKKE tage apparatet i brug, hvis det er beskadiget.
- En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor apparatet er købt.
- Emballagen kan med fordel gemmes i tilfælde af videresalg eller transport af apparatet.

ADVARSEL

- Hvis ledningen beskadiges, skal denne udskiftes af producenten, et servicecenter eller en kvalificeret fagperson for at undgå fare.
- Dette apparat er ikke beregnet til anden brug end den i brugervejledningen beskrevne.
- Flyt ikke baseenheden, når apparatet er i brug.
- Træk stikket ud af stikkontakten og sørg for, at knivbladene helt er stoppet med at dreje rundt, før du flytter eller rører ved knivbladene. Fare for person- og/eller produktskade.
- Apparatet er kun til husholdningsbrug.

FORSIGTIG - KNIVBLADENE ER SKARPE, UDVIS FORSIGTIGHED

- Undgå kontakt med bevægelige dele. Hold hænder, paletknive og andre redskaber væk fra blenderen under brug for at undgå person- og/eller produktskade.

Sikkerhedsanvisninger vedr. børn og svagelige

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af mindre børn eller svagelige, medmindre disse holdes under opsyn af en ansvarlig person for at sikre sikker brug af apparatet.
- Apparatet må bruges af børn over 8 år, hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må kun udføres af børn over 8 år, som samtidig er under opsyn. Hold apparatet og ledningen væk fra børn under 8 år.

Sikkerhedsanvisninger vedr. tilslutning

- For at beskytte mod elektrisk stød, må ledningen, stikket og baseenheden ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Apparatet er kun beregnet til tilslutning i et standardstrømsstik.
- Forsøg ikke at reparere, modificere eller på anden måde ændre apparatet.
- Brug ikke apparatet til andet end det tiltænkte formål.
- Brug ikke forlængerledning.
- Træk ledningen ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
- Brug af uoriginale dele eller tilbehør kan forårsage brand, elektrisk stød eller skader.

Sikkerhedsanvisninger vedr. brug

- Placer ikke apparatet på eller i nærheden af et gaskomfur, keramiske kogeplader, elektrisk varmelegeme, eller hvor apparatet kan komme i kontakt med en varm ovn eller mikroovn.
- Placer apparatet på en stabil og tør overflade. Undgå håndvaske, afløbsbakker og ujævne overflader.
- Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten eller berører varme overflader.
- Opbevar apparatet indendørs på et tørt sted. Ikke egnet til udendørs brug.
- Brug ikke apparatet under eller nær brandfarlige materialer, såsom gardiner eller andre brændbare materialer.
- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
- Brug ikke et tomt apparat.

- Blenderen er ikke beregnet til brug i mikroovn. Sæt ikke baseenheden, dele eller tilbehør i mikrobølgeovnen, da dette kan beskadige apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket ikke virker, hvis det tabes, ved maskinefejl, eller hvis det er beskadiget på nogen måde.
- Træk ikke hårdt i ledningen, men tag fat om stikket og træk det ud af kontakten. Løft aldrig apparatet i ledningen.
- Anbring aldrig redskaber i apparatet under brug.
- Rør ikke bevægelige eller roterende dele under brug.
- Udvis forsigtighed, når du fjerner mad fra beholderen. Knivbladene er skarpe.
- Sørg for, at alle dele er korrekt monterede.
- Fjern ikke tilbehørsdele fra baseenheden, når apparatet er i brug.
- Udvis ekstrem forsigtighed, når du flytter et apparat med varm væske.
- Vent med at flytte blenderen, indtil apparatet er slukket.
- Lad aldrig motoren køre i mere end 7 minutter ad gangen.
- Koblingen kan blive meget varm efter brug. Udvis forsigtighed.
- Overskrid ikke de anbefalede mængde- og tidsangivelser i denne brugsanvisning. Fyld ikke blenderbeholderen til over MAX.
- Hvis beholderen løber over under blendning, er der for meget væske / ingredienser i beholderen. Stop blendning, fjern tilstrækkelig væske / ingredienser til under MAX, og fortsæt blendningen. Benyt ikke blenderen, hvis der er overløb.
- Hæld ikke kogende væske i blenderbeholderen før du blander. Begynd med ingredienser, der er kolde eller har stuetemperatur. Varme ingredienser kan skabe et tryk i en forsejlet blenderbeholder, hvilket kan 'eksplodere' ved åbning og derved forårsage produkt- og/eller personskade.
- Hæld aldrig kulsyreholdige væsker i blenderbeholderen. Fare for person- og eller produktskade.
- Sørg for at låget på blenderbeholderen påsættes inden blendning. Benyt aldrig blenderen uden låg.

Sikkerhedsanvisninger vedr. rengøring og vedligeholdelse

- Lad apparatet køle ned før rengøring.
- Udskift blenderholderen, hvis den viser tegn på slitage.
- Udvis forsigtighed, når du rengør beholderen. Knivbladene er skarpe.
- Sørg for at toppladen sættes korrekt på baseenheden efter rengøring.


Termisk sikring

Din blender er udstyret med en termisk sikring, hvilket forhindrer overophedning.

Hvis motoren ufrivilligt stopper, skal du tage stikket ud af kontakten og lade blenderen hvile i ca. 15 minutter. Når hvileperioden er gået, skal du sætte stikket tilbage i stikkontakten og fortsætte blendning.


Hvis blenderen ikke fungerer korrekt efter denne procedure, skal du øjeblikkelig stoppe brugen af apparatet og kontakte butikken, hvor du købte apparatet.

Oversigt over apparatet

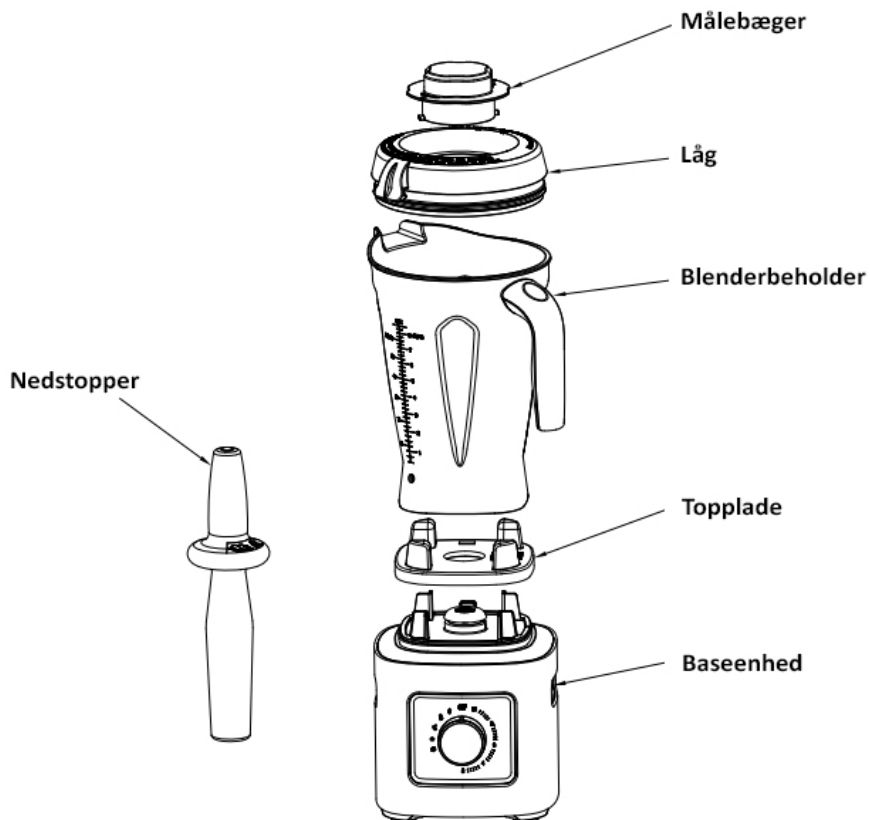

1. Afmontering af målebægeret: drej mod uret.
2. Låget løftes af.
3. Blenderbeholder (BPA-frit Eastman Tritan), inkl. engelsk og metrisk måleangivelse
4. Aftagelig topplade
5. Alu-blenderbase med kraftig motor

Betjeningspanel

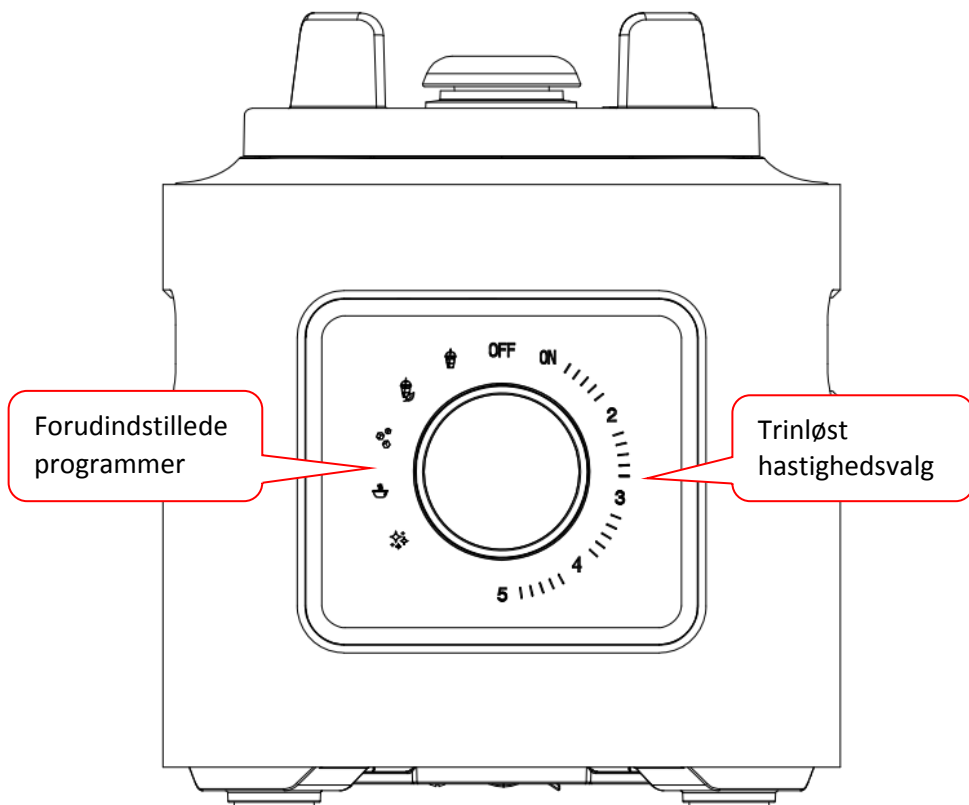

Brugsanvisning

Inden første ibrugtagning rengøres alle dele af apparatet. Sørg for at delene er helt tørre og korrekt monterede, inden blenderen tages i brug.






Fyld ingredienser i blenderkanden og sæt låget på. Bemærk: Du kan tilføje flere ingredienser ved at afmontere målebægeret og hælde ingredienserne i. Monter målebægeret efter påfyldning af ingredienser.

Placer ikke hænderne i blenderbeholderen, når apparatet er tilsluttet strøm. Knivbladene er meget skarpe. Fare for person- og/eller produktskade.

Blenderen kan anvendes med manuel mode og trinløst hastighedsvalg eller med et af de forudindstillede programmer.

Inden brug skal drejeknappen stå på "OFF". Når der sættes strøm til apparatet, lyser LED-indikatorerne. I tilfælde af at apparatet ikke vil starte, blinker LED-indikatoren "OFF", indtil drejeknappen indstilles på "OFF".

Forudindstillede programmer

	Smoothies
	Grøn smoothie
	Isterninger
	Suppe
	Rengøring

Gode råd vedr. brug

- Sørg for at låget på blenderbeholderen påsættes inden blendning.
- Placer apparatet på en stabil, ren og tør overflade. Undgå håndvaske, afløbsbakker og ujævne overflader.
- Sørg for at målebægeret er låst på plads ved at dreje det med uret.
- Ekstra ingredienser tilføjes nemt. Afmonter målebægeret ved at dreje det mod uret. Påfyld ingredienser og monter målebægeret igen.
- Placer ikke blenderbeholderen på baseenheden, mens motoren kører.
- Tag ikke blenderbeholderen af baseenheden, mens motoren kører, og knivene roterer.
- Hæld aldrig kogende vand i blenderbeholderen.
- Fyld først flydende ingredienser i blenderbeholderen, derefter bløde ingredienser og til sidst isterninger eller frosne ingredienser.
- Hvis nødvendigt kan en plastikpaletkniv anvendes, men kun når motoren ikke kører. Benyt aldrig metalredskaber. Fare for produktskade.
- Blendning af hårde ingredienser og krydderier kan gøre indersiden af blenderbeholderen en anelse uklar. Dette har ingen betydning for funktionen.
- Benyt isterning- og/eller rengøringsprogrammet for maksimum styrke.
- Fyld aldrig ingredienser til op over MAX-linjen på blenderbeholderen.
- Sørg for at blenderbeholderen er helt tør, inden blendning af is, friske urter, hvidløg, løg, appelsinskal, brødkrummer, nødder og krydderier.
- Opbevar ingen ingredienser i blenderbeholderen.
- Pas på ikke at overblende ingredienserne.
- Træk altid stikket ud af kontakten, inden du rækker ned i blenderbeholderen.
- Hæld aldrig kulsyreholdige væsker i blenderbeholderen. Fare for person- og eller produktskade.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL

- Inden rengøring og vedligeholdelse trækkes stikket ud af stikkontakten.
 - Nedsænk aldrig baseenheden i vand eller andet væske.
1. Tag blenderbeholderen af baseenheden, og tag låget af blenderbeholderen. Blenderbeholderen skal altid rengøres efter brug. Rengør også blenderbeholderen inden brug, hvis den har været opbevaret igennem en længere periode. Det anbefales at rengøre blenderbeholderen med det forprogrammerede rengøringsprogram. Fyld blenderholderen halvt op med vand, og igangsæt rengøringsprogrammet.
 2. Vask låget i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Skyl grundigt efter.
 3. Blenderbeholderen og låget er egnet til maskinopvask.
 4. Baseenheden rengøres med en fugtig klud. Nedsænk ikke basen i vand. Sørg for at baseenheden er helt tør, inden blanderen tages i brug.
 5. Sørg for at alle blenderdele er helt tørre, og at delene er korrekt monterede, inden blanderen tages i brug.

Bortskaffelse af apparatet



Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet eller til en forhandler med en sådan service. Kontakt din egen kommune, hvis du har brug for mere information.

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Batterier eller andre sliddele

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar.....	16
Termisk säkring.....	19
Översikt över apparaten	20
Bruksanvisning.....	22
Goda råd gällande användning.....	23
Rengöring och underhåll.....	24
Bortskaffande av apparaten	24
Reklamationsrätt	25
Service.....	26

Säkerhetsanvisningar

För att skydda mot brand, elektrisk stöt och/eller skador, ska följande säkerhetsinstruktioner alltid följas noggrant, när du använder en elektrisk apparat.

Läs alla instruktioner noggrant, även om du redan känner till apparaten.

- Läs vänligen bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. På det sättet skyddar du både dig själv och undviker skador på apparaten.
- Spara denna bruksanvisning, så du kan ha nytta av den vid ev. senare frågor.
- Om apparaten ges vidare/säljes, ska bruksanvisningen följa med apparaten och ges till den nya ägaren.
- Innan apparaten tas i bruk, avlägsnas allt emballage och man undersöker, om apparaten är skadad. Om apparaten är skadad, eller om du är osäker på om den är skadad, kontaktas den butik där du köpt apparaten. Du får INTE använda apparaten, om den är skadad.
- En skada ska genast anmälas till den butik, där apparaten är inköpt.
- Emballaget kan med fördel sparas i händelse av försäljning eller transport av apparaten.

VARNING

- Om sladden skadas, ska den bytas ut av tillverkaren, ett servicecenter eller en kvalificerad fackperson för att undvika fara.
- Denna apparat är inte avsedd för annan användning än till det som bruksanvisningen beskriver.
- Flytta inte basenheten, när apparaten används.
- Dra ut stickkontakten från eluttaget och se till, att knivbladen helt har slutat att rotera, innan du flyttar eller rör vid knivbladen. Fara för person- och/eller produktskada.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsanvändning.

VAR FÖRSIKTIG – KNIVBLADEN ÄR VASSA

- Undvik kontakt med rörliga delar. Håll händer, palettkniv och andra redskap borta från blendern under användning för att undvika person- och/eller produktskada.

Säkerhetsanvisningar gällande barn och funktionshindrade

- Apparaten är inte avsedd att användas av mindre barn eller funktionshindrade, om de inte hålls under uppsyn av en ansvarig person för att säkerställa säker användning av apparaten.
- Apparaten får användas av barn över 8 år, om de har instruerats i användandet av apparaten, och om de i början är under uppsyn av en person, som är ansvarig för deras säkerhet. Se till, att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten får endast utföras av barn över 8 år, som samtidigt är under uppsyn. Håll apparaten och sladden borta från barn under 8 år.

Säkerhetsanvisningar gällande anslutning

- För att skydda sig mot elektrisk stöt, får sladden, stickkontakten och basenheten inte sänkas ner i vatten eller annan vätska.
- Apparaten är endast avsedd för anslutning i ett standardeluttag.
- Försök inte att reparera, modifiera eller på annat sätt ändra apparaten.
- Använd inte apparaten till andra ändamål än det som den är avsedd för.
- Använd inte förlängningsladd.
- Dra ut sladden från eluttaget direkt efter användning.
- Användning av delar eller tillbehör som inte är original kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skador.

Säkerhetsanvisningar gällande användning

- Placera inte apparaten på eller i närheten av en gashäll, keramisk häll, elektriskt värmeaggregat eller där apparaten kan komma i kontakt med en varm ugn eller mikrovågsugn.
- Placera apparaten på en stabil och torr yta. Undvik handfat, avloppsbrickor och ojämna ytor.
- Se till, att sladden inte hänger ut över bordskanten eller vidrör varma ytor.
- Förvara apparaten inomhus på en torr plats. Den är inte avsedd för användning utomhus.
- Använd inte apparaten under eller nära lättantändliga material, såsom gardiner eller andra brandfarliga material.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsyn under användning.
- Använd inte en tom apparat.
- Blendern är inte avsedd att användas i mikrovågsugn. Sätt inte basenheten, delar eller tillbehör i mikrovågsugnen, då detta kan skada apparaten.

- Använd inte apparaten, om sladden eller stickkontakten är skadade, om du har tappat den, vid maskinfel, eller om den på något sätt är skadad.
- Dra inte hårt i sladden, utan ta tag i stickkontakten och dra ut det från eluttaget. Lyft aldrig apparaten i sladden.
- Använd aldrig redskap i apparaten när den används.
- Rör inte rörliga eller roterande delar under användning.
- Var försiktig, när du tar maten ut från behållaren. Knivbladen är vassa.
- Se till, att alla delar är korrekt monterade.
- Ta inte bort tillbehörsdelar från basenheten, när apparaten är i bruk.
- Var mycket försiktig, när du flyttar en apparat med varm vätska.
- Vänta med att flytta blendern, tills apparaten är avstängd.
- Låt aldrig motorn köra i mer än 7 minuter åt gången.
- Kopplingen kan bli mycket varm efter användning. Var försiktig.
- Överskrid inte de rekommenderade mängd- och tidsangivelserna i denna bruksanvisning. Fyll inte blenderbehållaren till över MAX.
- Om behållaren rinner över under mixning, innehåller den för mycket vätska / ingredienser. Sluta att mixa, ta bort tillräckligt med vätska / ingredienser till under MAX, och fortsätt mixa. Använd inte blendern, om det rinner över.
- Håll inte kokande vätska i blenderbehållaren innan du mixar. Börja med ingredienser, som är kalla eller har rumstemperatur. Varma ingredienser kan skapa ett tryck i en förseglad blenderbehållare, som kan "explodera" vid öppning och därmed orsaka produkt- och/eller personskada.
- Håll aldrig vätskor som innehåller kolsyra i blenderbehållaren. Fara för person- och / eller produktskada.
- Se till, att locket på blenderbehållaren sätts på innan mixning. Använd aldrig blendern utan lock.

Säkerhetsanvisningar gällande rengöring och underhåll

- Låt apparaten svalna innan rengöring.
- Byt ut blenderbehållaren, om den visar tecken på slitage.
- Var försiktig, när du rengör behållaren. Knivbladen är vassa.
- Kontrollera att topplattan är ordentligt fäst vid basenheten efter rengöring


Termisk säkring

Din blender är utrustad med en termisk säkring som förhindrar överupphettning.

Om motorn ofrivilligt stoppar, ska du ta ut stickkontakten och låta blendern vila i ca 15 minuter. När denna period har gått, ska du sätta i stickkontakten i eluttaget och fortsätta mixa.


Om blendern inte fungerar korrekt efter denna procedur, ska du genast sluta använda apparaten och kontakta butiken där du har köpt apparaten.

Översikt över apparaten

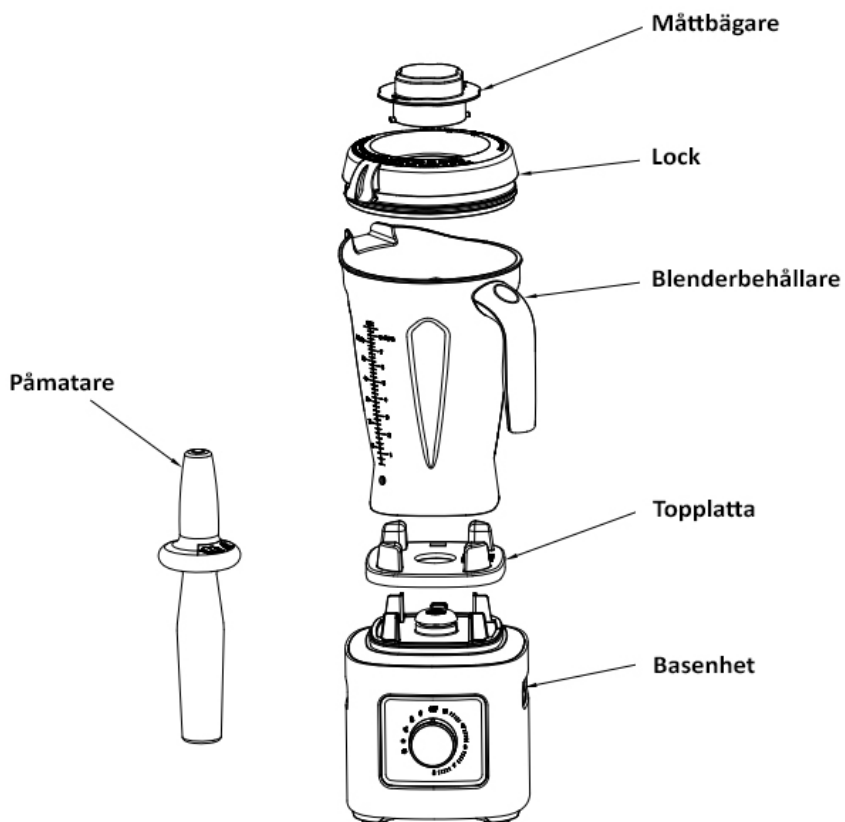

1. Bortmontering av måttbägaren: vrid moturs.
2. Locket lyfts av.
3. Blenderbehållare (BPA-fri Eastman Tritan), inkl. engelsk och metrisk måttangivelse
4. Avtagbar topplatta
5. Alu-blenderbas med kraftig motor

Kontrollpanel

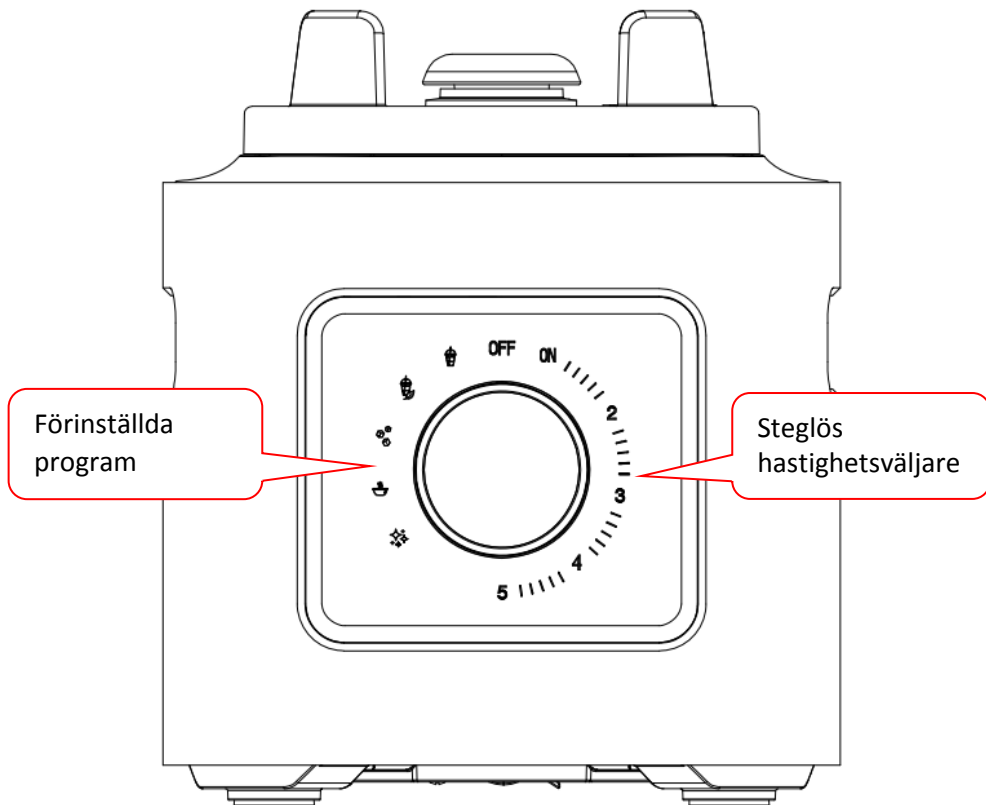

Bruksanvisning

Innan du använder apparaten första gången rengörs alla delar. Se till, att delarna är torra och korrekt monterade, innan blendern tas i bruk.

Fyll ingredienser i blenderkannan och sätt på locket. Observera: Du kan tillsätta fler ingredienser genom att montera bort måttbägaren och hälla i ingredienserna. Montera måttbägaren efter påfyllning av ingredienserna.

Placera inte händerna i blenderbehållaren, när apparaten är ansluten till ström. Knivbladen är mycket vassa. Fara för person- och/eller personskada.

Blendern kan användas i manuellt läge och steglös hastighetsväljare eller med ett av de förinställda programmen.

Innan användning ska vridreglaget stå på "OFF". När det ansluts ström till apparaten, lyser LED-indikatorerna. Om apparaten inte vill starta, blinkar LED-indikatorn "OFF", tills vridreglaget ställs på "OFF".

Förinställda program

	Smoothies
	Grön smoothie
	Istärningar
	Soppa
	Rengöring

Goda råd vid användning

- Se till att locket på blenderbehållaren sätts på innan mixning.
- Placera apparaten på en stabil, ren och torr yta. Undvik handfat, avrinningsbrickor och ojämna ytor.
- Se till, att måttbägaren är låst på plats genom att vrida den medurs.
- Extra ingredienser tillsätts enkelt. Montera bort måttbägaren genom att vrida den moturs. Fyll på ingredienser och montera tillbaka måttbägaren.
- Placera inte blenderbehållaren på basenheten, när motorn kör.
- Ta inte av blenderbehållaren från basenheten, när motorn kör, och knivarna roterar.
- Håll aldrig kokande vatten i blenderbehållaren.
- Fyll först flytande ingredienser i blenderbehållaren, därefter mjuka ingredienser och till sist istärningar eller frusna ingredienser.
- Om det är nödvändigt, kan en plastpalettkniv användas, men bara när motorn inte är igång. Använd aldrig metallredskap. Fara för produktskada.
- Mixning av hårda ingredienser och kryddor kan göra insidan av blenderbehållaren oklar. Detta har ingen betydelse för funktionen.
- Använd istärnings- och/eller rengöringsprogrammet för maximum styrka.
- Fyll aldrig ingredienser över MAX-linjen på blenderbehållaren.
- Se till, att blenderbehållaren är helt torr, innan mixning av is, färska örter, vitlök, lök, apelsinskal, brödsmlor, nötter och kryddor.
- Förvara inga ingredienser i blenderbehållaren.
- Var försiktig och övermixa inte ingredienserna.
- Dra alltid ut stickkontakten, innan du sticker ner handen i blenderbehållaren.
- Håll aldrig vätska innehållande kolsyra i blenderbehållaren. Fara för person- och eller produktskada.

Rengöring och underhåll

VARNING

- Innan rengöring och underhåll dras stickkontakten ut från eluttaget.
 - Sänk aldrig ner basenheten i vatten eller annan vätska.
1. Ta bort blenderbehållaren från basenheten, och ta av locket från blenderbehållaren. Blenderbehållaren ska alltid rengöras efter användning. Rengör även blenderbehållaren innan användning, om den varit förvarad under en längre tid. Det rekommenderas att rengöra blenderbehållaren med det förprogrammerade rengöringsprogrammet. Fyll upp blenderbehållaren till hälften med vatten, och sätt igång rengöringsprogrammet.
 2. Diska locket i varmt vatten och lite diskmedel. Skölj noggrant.
 3. Blenderbehållaren och locket är lämpliga för maskindisk.
 4. Basenheten rengörs med en fuktig trasa. Sänk inte ner basen i vatten. Se till, att basenheten är helt torr, innan blendern tas i bruk.
 5. Se till, att alla blenderdelarna är helt torra, och att delarna är korrekt monterade, innan blendern tas i bruk.

Bortskaffande av apparaten



Symbolen betyder, att produkten inte bör kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan istället levereras in på en auktoriserad avfallsanläggning, som är avsedd för detta ändamål eller till en återförsäljare med en sådan service. Kontakta din egen kommun, om du behöver mer information.

Reklamationsrätt

Det lämnas 2 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel på din nya produkt, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Skriv eventuellt ner denna information här i bruksanvisningen så har Ni dem till hands. Det gör saker enklare för servicemontören att finna de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten täcker inte:

- Fel och skador som inte är fabrikations- och materialfel
- Vid misskötsel – detta gäller även brist på rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten
- Vid transportskador, när produkten är transporterad utan korrekt emballage
- Om man har använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- Om installationen inte är utförd som anvisats
- Om icke auktoriserade har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andra förbrukningsdelar

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. Vid tillfälle där kunden själv har stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan är levererad. I annat fall kommer kundens krav att bli avvisat.

Ogrundade servicebesök

Om man skickar produkten till service, och det visar sig att man själv hade kunnat avhjälpa felet genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är alla köp av apparater som inte ska användas i privata hushåll utan användas till affärsmässiga eller liknande ändamål (restaurang, café, matsal etc.) eller användas för uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare. I förbindelse med kommersiellt inköp gäller inte garantin, då denna produkt endast är avsedd för vanliga hushåll.

Service

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt.

Anmälan av reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken "Service"

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

Innhold

Sikkerhetsanvisninger	28
Termisk sikring	31
Oversikt over apparatet	32
Bruksanvisning	34
Gode råd vedrørende bruk	35
Rengjøring og vedlikehold	36
Bortskaffelse av apparatet	36
Reklamasjonsrett	37
Service	38

Sikkerhetsanvisninger

For å beskytte mot brann, elektrisk støt og/eller skader, skal følgende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges nøye, når du bruker et elektrisk apparat.

Les alle instruksjoner nøye, også dersom du allerede er kjent med apparatet.

- Vennligst les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk. På den måten beskytter du deg selv og unngår skade på apparatet.
- Oppbevar denne bruksanvisningen, så du kan ha nytte av den ved evt. senere spørsmål.
- Hvis apparatet overdras/selges, skal bruksanvisningen følge apparatet og gis til den nye eieren.
- Før apparatet tas i bruk, fjernes all emballasje og det undersøkes om apparatet er skadet. Hvis apparatet er skadet, eller hvis det er i tvil om apparatet har en skade, kontaktes butikken hvor apparatet er kjøpt. Du må IKKE ta apparatet i bruk, hvis det er skadet.
- En skade skal straks meldes til butikken hvor apparatet er kjøpt.
- Emballasjen kan med fordel oppbevares for eventuelt videresalg eller transport av apparatet.

ADVARSEL

- Hvis ledningen skades, skal den skiftes av produsenten, et servicesenter eller en kvalifisert fagperson for å unngå fare.
- Dette apparatet er ikke beregnet til annen bruk enn den som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke flytt baseenheten, når apparatet er i bruk.
- Trekk stikkkontakten ut av stikkkontakten og sørg for at knivbladene er helt stoppet å dreie rundt, før du flytter eller rører ved knivbladene. Fare for person- og/eller produktskade.
- Apparatet er kun til husholdningsbruk.

FORSIKTIG - KNIVBLADENE ER SKARPE, UTVIS FORSIKTIGHET

- Unngå kontakt med bevegelige deler. Hold hender, palettkniver og andre redskap borte fra blenderen under bruk for å unngå person- og/eller produktskade.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende barn og uføre

- Apparatet er ikke beregnet til å bli brukt av mindre barn eller uføre, med mindre disse holdes under oppsyn av en ansvarlig person for å sikre sikker bruk av apparatet.
- Apparatet kan brukes av barn over 8 år, hvis de er blitt instruert i bruken av apparatet, og hvor de i begynnelsen er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Før tilsyn med barn, så de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må kun utføres av barn over 8 år, som samtidig er under oppsyn. Hold apparatet og ledningen borte fra barn under 8 år.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende tilkobling

- For å beskytte mot elektrisk støt, må ledningen, støpselet og baseenheten ikke senkes i vann eller annen væske.
- Apparatet er kun beregnet for tilkobling i en standard stikkontakt.
- Ikke forsøk å reparere, modifisere eller på annen måte endre apparatet.
- Bruk ikke apparatet til annet enn det tiltenkte formålet.
- Bruk ikke skjøteledning.
- Trekk ledningen ut av stikkontakten umiddelbart etter bruk.
- Bruk av uoriginale deler eller tilbehør kan forårsake brann, elektrisk støt eller skader.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende bruk

- Ikke plasser apparatet på, eller i nærheten av en gasskomfyr, keramiske kokeplater, elektrisk varmelegeme, eller hvor apparatet kan komme i kontakt med en varm ovn eller mikroovn.
- Plasser apparatet på en stabil og tør overflate. Unngå håndvasker, avløpsbakker og ujevne overflater.
- Sørg for at ledningen ikke henger ut over bordkanten eller berører varme overflater.
- Oppbevar apparatet innendørs på et tørt sted. Ikke egnet til utendørs bruk.
- Ikke bruk apparatet under eller nær brannfarlige materialer, slik som gardiner eller andre brennbare materialer.
- La aldri apparatet arbeide uten oppsyn.
- Ikke bruk et tomt apparat.

- Blenderen er ikke beregnet til bruk i mikroovn. Sett ikke baseenheten, deler eller tilbehør i mikrobølgeovnen, da dette kan skade apparatet.
- Ikke bruk apparatet, hvis ledningen eller støpslet ikke virker, hvis det mistes, ved maskinfeil, eller hvis det er skadet på noen måte.
- Ikke trekk hardt i ledningen, men ta tak i støpslet stikket og trekk det ut av kontakten. Løft aldri apparatet i ledningen.
- Anbring aldri redskap i apparatet under bruk.
- Rør ikke bevegelige eller roterende deler under bruk.
- Utvis forsiktighet, når du fjerner mat fra beholderen. Knivbladene er skarpe.
- Sørg for at alle deler er korrekt montert.
- Fjern ikke tilbehørsdeler fra baseenheten, når apparatet er i bruk.
- Utvis ekstrem forsiktighet, når du flytter et apparat med varm væske.
- Vent med å flytte blenderen, inntil apparatet er slått av.
- La aldri motoren arbeide i mere enn 7 minutter av gangen.
- Koblingen kan bli meget varm etter bruk. Utvis forsiktighet.
- Overskrid ikke de anbefalte mengde- og tidsangivelsene i denne bruksanvisningen. Fyll ikke blenderbeholderen til over MAX.
- Hvis beholderen renner over under blanding, er det for mye væske / ingredienser i beholderen. Stopp blanding, fjern tilstrekkelig væske / ingredienser til under MAX, og fortsett blandingen. Benytt ikke blenderen, hvis det er væske som er rent over.
- Hell ikke kokende væske i blenderbeholderen før du blender. Begynn med ingredienser som er kalde eller har stuetemperatur. Varme ingredienser kan skape et trykk i en forseglet blenderbeholder, hvilket kan 'eksplodere' ved åpning og derved forårsake produkt- og/eller personskade.
- Hell aldri kullsyreholdige væsker i blenderbeholderen. Fare for person- og eller produktskade.
- Sørg for at lokket på blenderbeholderen settes på før blanding. Benytt aldri blenderen uten lokk.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende rengjøring og vedlikehold

- La apparatet kjøles ned før rengjøring.
- Skift blenderholderen, hvis den viser tegn på slitasje.
- Utvis forsiktighet, når du rengjør beholderen. Knivbladene er skarpe.
- Sørg for at topplaten settes korrekt på baseenheten etter rengjøring.


Termisk sikring

Din blender er utstyrt med en termisk sikring, hvilket forhindrer overoppheting.

Hvis motoren ufrivillig stopper, skal du ta ut støpslet av kontakten og lad blenderen hvile i ca. 15 minutter. Når hvileperioden er gått, kan du sette støpslet tilbake i stikkkontakten og fortsette blending.


Hvis blenderen ikke fungerer korrekt etter denne prosedyren, skal du øyeblikkelig stoppe bruken av apparatet og kontakte butikken, hvor du kjøpte apparatet.

Oversikt over apparatet

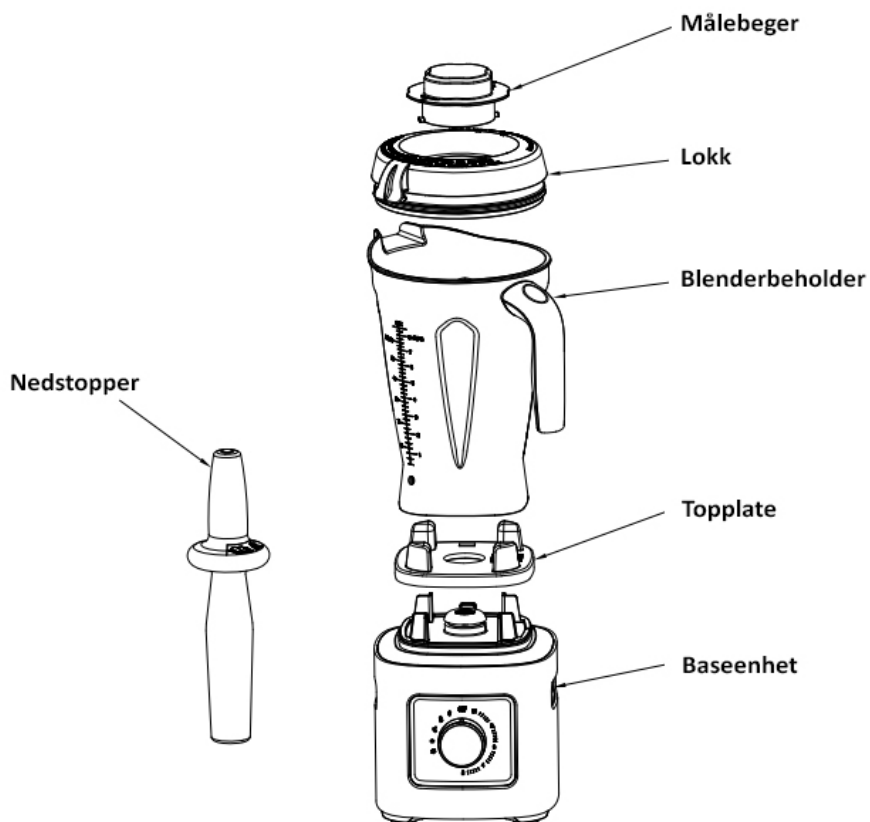

1. Avmontering av målebegeret: vri mot klokken.
2. Lokket løftes av.
3. Blenderbeholder (BPA-fritt Eastman Tritan), inkl. engelsk og metrisk målangivelse
4. Avtagbar topplate
5. Alu-blenderbase med kraftig motor

Betjeningspanel

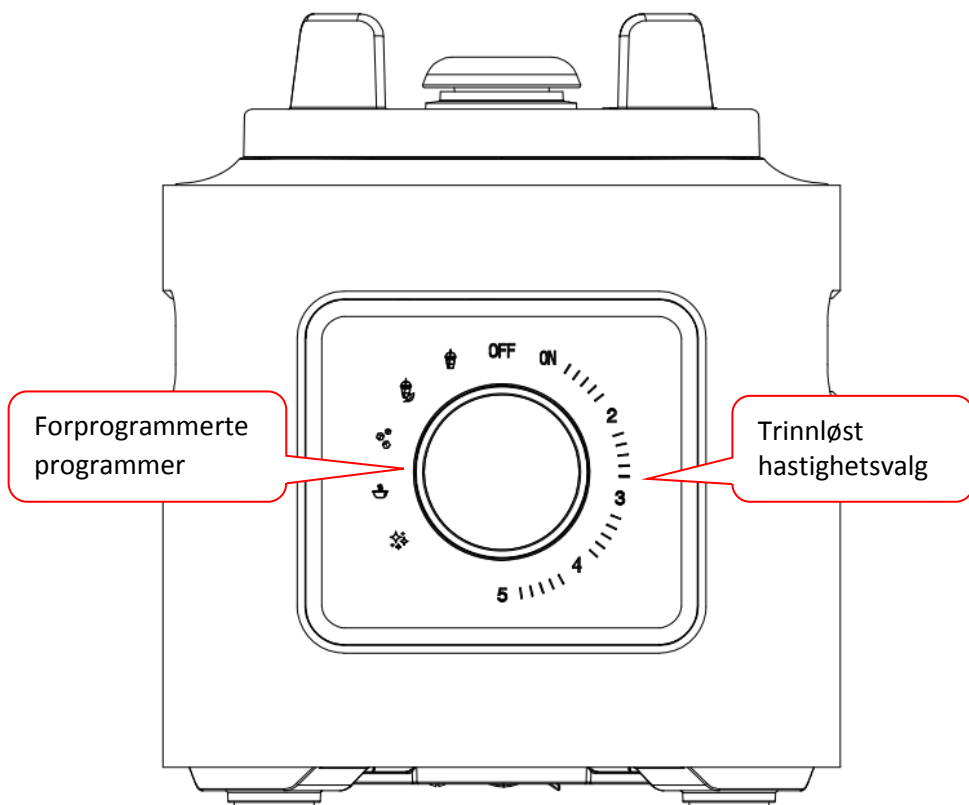

Bruksanvisning

Før første gangs bruk rengjøres alle apparatets deler. Sørg for at delene er helt tørre og korrekt monterte, før blenderen tas i bruk.






Fyll ingredienser i blenderkannen og sett lokket på. Merk: Du kan tilføre flere ingredienser ved å avmontere målebegeret og helle i ingrediensene. Monter målebegeret etter påfyll av ingredienser.

Plasser ikke hendene i blenderbeholderen, når apparatet er tilsluttet strøm. Knivbladene er meget skarpe. Fare for person- og/eller produktskade.

Blenderen kan brukes med manuell mode og trinnløst hastighetsvalg eller med et av de forprogrammerte programmene.

Før bruk skal vrikknappen stå på "OFF". Når apparatet kobles til strøm, lyser LED-indikatorene. Derom apparatet ikke vil starte, blinker LED-indikatoren "OFF", inntil vrikknappen stilles på "OFF".

Forprogrammerte programmer

	Smoothies
	Grønn smoothie
	Isbiter
	Suppe
	Rengjøring

Gode råd vedrørende bruk

- Sørg for at lokket på blenderbeholderen settes på før blanding.
- Plasser apparatet på en stabil, ren og tørt overflate. Unngå håndvasker, avløpsbakker og ujevne overflater.
- Sørg for at målebegeret er låst på plass ved å vri det med klokken.
- Ekstra ingredienser tilføres enkelt. Avmonter målebegeret ved å vri det mot klokken. Fyll på ingredienser og monter målebegeret igjen.
- Ikke plasser blenderbeholderen på baseenheten, mens motoren er i gang.
- Ta ikke blenderbeholderen av baseenheten, mens motoren kjører, og knivene roterer.
- Hell aldri kokende vann i blenderbeholderen.
- Fyll først flytende ingredienser i blenderbeholderen, så bløte ingredienser og til sist isbiter eller frosne ingredienser.
- Hvis nødvendig, kan en plast-palettkniv brukes, men kun når motoren ikke er i gang. Benytt aldri metallredskap. Fare for produktskade.
- Blanding av harde ingredienser og krydder kan gjøre innsiden av blenderbeholderen litt uklar. Dette har ingen betydning for funksjonen.
- Bruk isbit- og/eller rengjøringsprogrammet for maksimum styrke.
- Fyll aldri ingredienser til opp over MAX-linjen på blenderbeholderen.
- Sørg for at blenderbeholderen er helt tørt, før blanding av is, friske urter, hvitløk, løk, appelsinskall, brødsmuler, nøtter og krydder.
- Oppbevar ingen ingredienser i blenderbeholderen.
- Pass på ikke å overblende ingrediensene.
- Trekk alltid støpslet ut av kontakten, før du tar ned i blenderbeholderen.
- Hell aldri kullsyreholdige væsker i blenderbeholderen. Fare for person- og eller produktskade.

Rengjøring og vedlikehold

ADVARSEL

- Før rengjøring og vedlikehold trekkes støpslet ut av stikkontakten.
 - Senk aldri baseenheten i vann eller annen væske.
1. Ta blenderbeholderen av baseenheten, og ta lokket av blenderbeholderen. Blenderbeholderen skal alltid rengjøres etter bruk. Rengjør også blenderbeholderen før bruk, hvis den har vært lagret en lengre periode. Det anbefales å rengjøre blenderbeholderen med det forprogrammerte rengjøringsprogrammet. Fyll blenderholderen halvt opp med vann, og start rengjøringsprogrammet.
 2. Vask lokket i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel. Skyll grundig.
 3. Blenderbeholderen og lokket er egnet til maskinoppvask.
 4. Baseenheten rengjøres med en fuktig klut. Ikke senk basen i vann. Sørg for at baseenheten er helt tørt, før blenderen tas i bruk.
 5. Sørg for at alle blenderdeler er helt tørre, og at delene er korrekt monterte, før blenderen tas i bruk.

Bortskaffelse av apparatet



Symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres på en autorisert gjenvinningsstasjon som er beregnet til formålet eller til en forhandler med en slik service. Materialene er beregnet til gjenbruk ifølge deres etiketter. Du gir et stort bidrag til beskyttelse av miljøet ved å gjenvinne. Kontakt din kommune hvis du trenger mere informasjon.

Reklamasjonsrett

Det gis 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Ved manglende vedlikehold – under dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre forbruksdeler

Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men brukes i næringsvirksomhet eller næringslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen anvendelse som omfatter flere brukere. I forbindelse med kommersielle innkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet for vanlig husholdning.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor produktet er kjøpt.

Melding av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanen «Service»

Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskafer, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet.....	40
Terminen sulake.....	43
Katsaus laitteeseen	44
Käyttöohjeet	46
Hyviä neuvoja käyttöön	47
Puhdistaminen ja hoito.....	48
Laitteen hävittäminen.....	48
Takuu	49
Huolto	50

Turvallisuusohjeet

Suojautuaksesi tulipalolta, sähköiskulta ja/tai vaurioilta, on sinun noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita aina sähkölaitteita käyttäessäsi.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti, vaikka tuntisitkin jo laitteen.

- Lue käyttöopas ennen kuin käytät laitetta. Näin suojaat itsesi ja vältät laitteen vahingoittumisen.
- Säilytä tämä käyttöopas niin, että voit myöhemmin palata siihen mahdollisten kysymysten noustessa esiin.
- Jos laite annetaan tai myydään, käyttöohjeen on seurattava laitteen mukana uudelle omistajalle.
- Ennen kuin otat laitteen käyttöön, poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että laite vahingoittumaton. Jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen vaurioituneen, ota yhteyttä siihen liikkeeseen, josta laite on ostettu. Sinä ET SAA ottaa laitetta käyttöön, jos se on vaurioitunut.
- Vahingosta on ilmoitettava välittömästi siihen myymälään, josta laite on ostettu.
- Pakkaus kannattaa säilyttää laitteen mahdollista edelleen myymistä tai kuljetusta varten.

VAROITUS

- Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihtaminen on vaaratilanteiden välttämiseksi annettava valmistajan, huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen vaihdettavaksi.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön kuin käyttöoppaassa kuvattuun.
- Älä siirrä runko-osaa, kun laite on käytössä.
- Vedä pistoke irti pistorasiasta ja varmista, että terät ovat kokonaan pysähtyneet, ennen kuin siirrät laitteen tai kosket teriin. Loukkaantumisen ja/tai tuotevaurion vaara.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

VAROVASTI – TERÄT OVAT TERÄVIÄ, OLE VAROVAINEN

- Älä koske liikkuviin osiin. Pidä kätesi, lastat ja muut välineet poissa tehosekoittimesta käytön aikana, jotta vältetään loukkaantuminen ja/tai tuotevauriot.

Lapsia ja vammaisia koskevat turvaohjeet

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä vammaisten käyttöön, paitsi jos heistä vastuussa oleva henkilö valvoo käyttöä varmistaen, että se tapahtuu turvallisesti.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta vain, jos heitä on opetettu käyttämään laitetta ja jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö aluksi valvoo käyttöä. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa ja hoitaa laitetta vain, jos heitä samalla valvotaan. Pidä laite ja virtajohto pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

Sähköliitintää koskevat turvaohjeet

- Älä upota johtoa, pistoketta runko-osaa veteen tai muuhun nesteeseen, jotta vältät sähköiskut.
- Laite on tarkoitettu vain vakiovirtapistoriasiaan kytkettäväksi.
- Älä yritä korjata, muokata tai muuten muuttaa laitetta.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tässä osoitettuun tarkoitukseen.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Irrota virtajohto pistorasiasta heti käytön jälkeen.
- Muiden kuin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurioita.

Käyttöä koskevat turvaohjeet

- Älä sijoita laitetta kaasu- tai keraamisen liedien äläkä sähkölämmittimen päälle tai lähelle tai paikkaan, jossa laite voi joutua kosketuksiin kuuman uunin tai mikroaaltouunin kanssa.
- Sijoita laite vakaalle ja kuivalle alustalle. Vältä keittiöaltaita, tiskipöytiä ja epätasaisia pintoja.
- Varmista, ettei johto roiku pöydän reunan yli tai kosketa kuumia pintoja.
- Säilytä laite sisällä kuivassa paikassa. Ei sovellu ulkokäyttöön.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien materiaalien, kuten verhojen tai muiden palavien materiaalien, alla tai lähellä.

- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta tyhjänä.
- Tehosekoitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi mikroaaltouunissa. Älä laita runko-osaa, laitteen muita osia tai lisävarusteita mikroaaltouuniin, koska se voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke ei toimi, jos laite putoaa, sen moottorissa on vikaa tai jos se on millään tavalla vaurioitunut.
- Älä vedä kovaa virtajohdosta, vaan tartu pistotulppaan ja irrota se pistorasiasta. Älä koskaan nosta laitetta johdosta.
- Älä koskaan aseta mitään välineitä laitteeseen käytön aikana.
- Älä koske liikkuviin tai pyöriviin osiin käytön aikana.
- Ole varovainen poistaessasi ruokia astiasta. Terät ovat hyvin teräviä.
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty oikein.
- Älä irrota lisäosia rungosta, kun laite käy.
- Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun siirrät laitetta, joka sisältää kuumaa nestettä.
- Odota, että laite on sammunut, ennen kuin siirrät sitä.
- Älä anna moottori käydä pidempään kuin 7 minuuttia kerrallaan.
- Liitos voi olla hyvin kuuma käytön jälkeen. Ole varovainen.
- Älä ylitä tässä käyttöoppaassa suositeltuja määriä ja aikoja. Älä täytä astiaa yli MAX-rajan.
- Jos astiasta valuu sekoittamisen aikana yli, säiliössä on liikaa nestettä tai aineksia. Lopeta sekoittaminen, poista riittävä määrä nestettä ja/tai aineksia, kunnes niitä on alle MAX-rajan ja jatka sekoittamista. Älä käytä tehosekoitinta, jos se vuotaa yli.
- Älä kaada kiehuvaa nestettä sekoittimen astiaan ennen sekoittamista. Aloita aineksista, jotka ovat kylmiä tai huoneenlämpöisiä. Kuumat ainekset saattavat muodostaa painetta suljettuun sekoitusastiaan, joka voi sitten avatessa räjähtää ja aiheuttaa tuote- ja/tai henkilövahinkoja.
- Älä koskaan kaada hiilihapollisia nesteitä sekoitusastiaan. Loukkaantumisen ja/tai tuotevaurioiden vaara.
- Varmista, että sekoitusastian kansi on asetettu paikalleen ennen sekoittamista. Älä koskaan käytä tehosekoitinta ilman kantta.

Puhdistamista ja hoitoa koskevat turvaohjeet

- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Vaihda sekoitusastia uuteen, jos siinä näkyy kulumisen jälkiä.
- Ole varovainen, kun peset astiaa. Terät ovat teräviä.
- Varmista, että ylälevy tulee oikein paikalleen puhdistamisen jälkeen.


Terminen sulake

Tehosekoittimesi on varustettu termisellä sulakkeella, joka estää laitteen ylikuumentumisen.

Jos moottori pysähtyy yllättäen, irrota pistoke ja anna tehosekoittimen levätä noin 15 minuuttia. Kun lepoaika on kulunut, kytke pistoke takaisin pistorasiaan ja jatka sekoittamista.


Jos tehosekoitin ei toimi kunnolla tämän toimenpiteen jälkeen, sinun on heti lopetettava laitteen käyttö. Ota sitten yhteyttä myymälään, josta ostit laitteen.

Katsaus laitteeseen

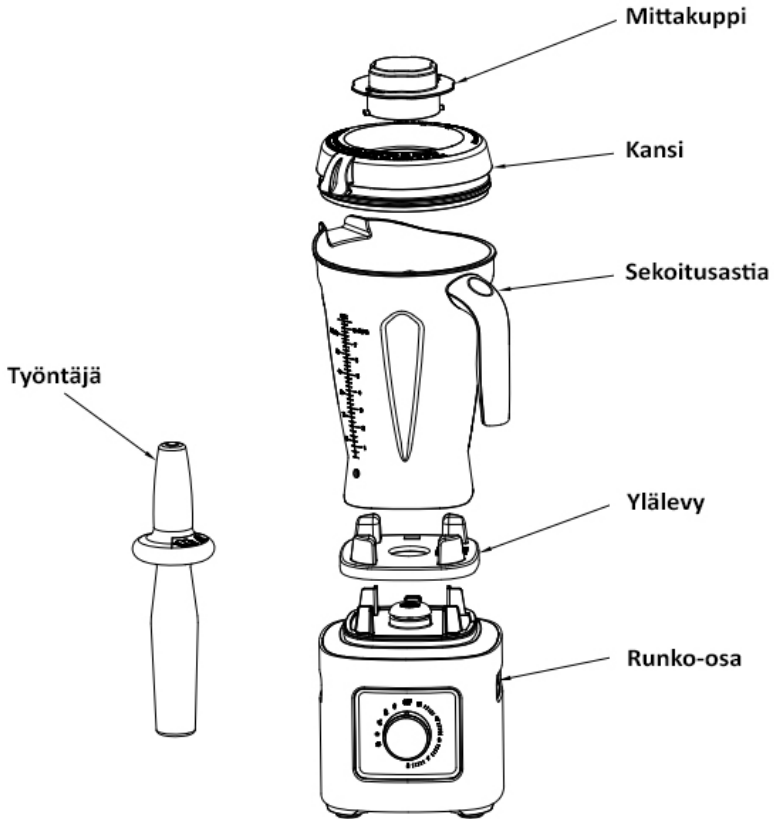

1. Mittakupin irrotus: käännä vastapäivään
2. Kansi nostetaan irti
3. Sekoitusastia (BPA-vapaa Eastman Tritan), jossa englantilaiset ja metrijärjestelmän mittaviivat
4. Irrotettava ylälevy
5. Alumiinisessa sekoittimen runko-osassa tehokas moottori

Käyttöpaneeli

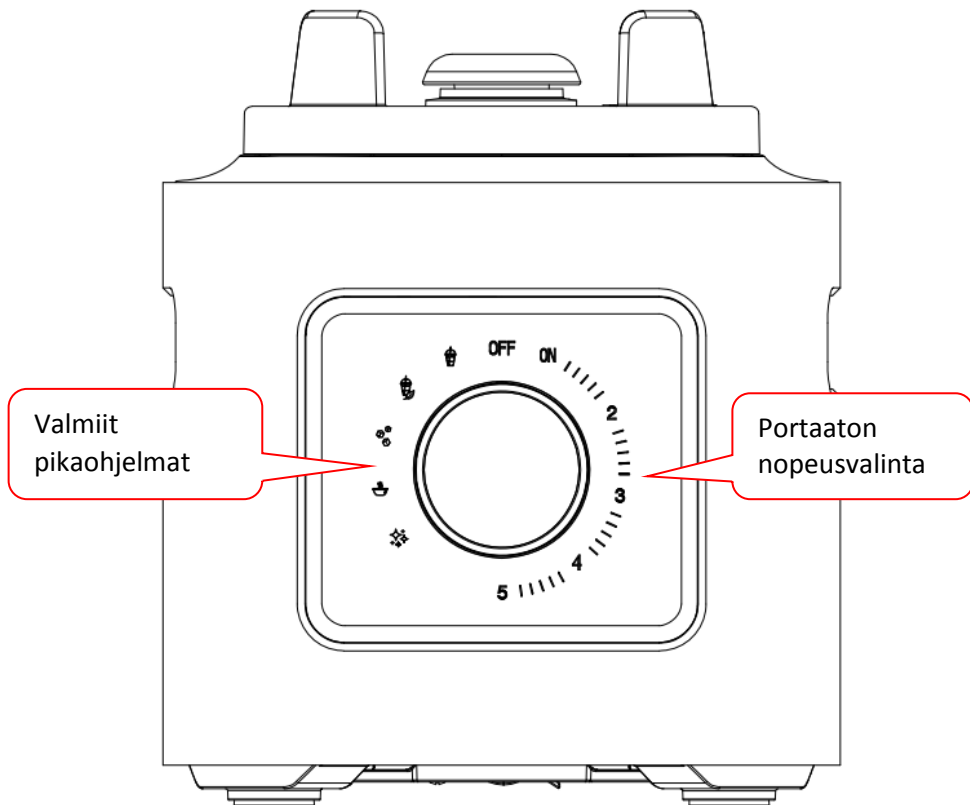

Käyttöohjeet

Puhdista laitteen kaikki osat ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Varmista ennen tehosekoittimen käyttöä, että osat ovat täysin kuivia ja kunnolla paikoillaan.






Laita ainekset sekoituskannuun ja aseta kansi paikalleen. Huomautus: Voit lisätä aineksia poistamalla mittakupin ja kaatamalla ainekset sisään. Kiinnitä mittakuppi paikalleen, kun olet lisännyt ainekset.

Älä laita käsiäsi sekoitusastiaan, kun laite on kytkettynä virtaan. Terät ovat erittäin teräviä. Loukkaantumisen ja/tai tuotevaurioiden vaara.

Tehosekoitinta voidaan käyttää manuaalitulassa ja portaattoman nopeuden valinnalla tai yhdellä pikavalintaohjelmista.

Kääntönupin pitää ennen käyttöä olla asennossa OFF. Kun laitteeseen kytketään virta, merkkivalot syttyvät. Jos laite ei käynnisty, LED-merkkivalo "OFF" vilkkuu, kunnes kääntönuppi asetetaan OFF-asentoon.

Pikavalintaohjelmat

	Smoothie
	Vihersmoothie
	Jääpalat
	Keitot
	Puhdistus

Hyviä neuvoja käyttöön

- Varmista, että sekoitusastian kansi on kiinni ennen sekoittamista.
- Aseta laite vakaalle, puhtaalle ja kuivalle alustalle. Vältä keittiöallasta, tiskipöytää ja epätasaisia pintoja.
- Varmista, että mittakuppi on lukittu kääntämällä sitä myötöpäivään.
- Lisäaineksien lisääminen on helppoa. Irrota mittakuppi kääntämällä sitä vastapäivään. Lisää ainekset ja käännä mittakuppi takaisin paikalleen.
- Älä aseta sekoitusastiaa runko-osaan moottorin käydessä.
- Älä irrota sekoitusastiaa runko-osasta, kun moottori käy ja terät pyörivät.
- Älä koskaan kaada kiehuvaa vettä sekoitusastiaan.
- Laita sekoitusastiaan ensin nestemäiset aineet, sitten pehmeät ainekset ja lopuksi jääpalat tai jäiset ainekset.
- Voit tarvittaessa käyttää muovilastaa, mutta vain silloin, kun moottori ei käy. Älä koskaan käytä metallisia välineitä. Tuotteen vaurioitumisen vaara.
- Kovien ainesosien ja mausteiden sekoittaminen voi muuttaa sekoitusastian sisäpuolelta hieman sumeaksi. Se ei vaikuta toimintaan.
- Käytä jääpala- tai puhdistusohjelmaa saadaksesi maksimitehon.
- Älä koskaan täytä aineksia yli sekoitusastiaan merkityn MAX-viivan.
- Varmista, että sekoitusastia on täysin kuiva, ennen kuin sekoitat jäätä, tuoreita yrttejä, valkosipulia, sipulia, appelsiininkuorta, leivänmuruja, pähkinöitä ja mausteita.
- Älä säilytä mitään aineksia sekoittimen astiassa.
- Varo sekoittamasta aineksia liikaa.
- Irrota virtajohto aina ennen kuin otat aineksia sekoitusastiasta.
- Älä koskaan kaada hiilihapollisia nesteitä sekoitusastiaan. Loukkaantumisen tai tuotevaurioiden vaara.

Puhdistaminen ja hoito

VAROITUS

- Ennen puhdistamista ja hoitoa pistoke irrotetaan pistorasiasta.
 - Älä koskaan kasta runko-osaa veteen tai muuhun nesteeseen.
1. Irrota sekoitusastia runko-osasta ja ota kansi pois sekoitusastiasta. Sekoitusastia on aina pestävä käytön jälkeen. Pese sekoitusastia myös ennen käyttöä, jos se on ollut säilytyksessä pitkään. On suositeltavaa puhdistaa sekoitusastia esiohjelmoidulla puhdistusohjelmalla. Täytä se puolilleen vedellä ja käynnistä puhdistusohjelma.
 2. Pese kansi lämpimässä vedessä pesuaineella. Huuhtelee perusteellisesti.
 3. Sekoitusastia ja kansi soveltuvat konepesuun.
 4. Puhdista runko-osa kostealla liinalla. Älä kasta sitä veteen. Varmista ennen tehosekoittimen käyttöä, että runko-osa on täysin kuiva.
 5. Varmista ennen tehosekoittimen käyttöä, että kaikki tehosekoittimen osat ovat täysin kuivia ja että ne on kiinnitetty oikein.

Laitteen hävittäminen



Symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava asianmukaiseen, tähän tarkoitukseen hyväksytyyn jätteenkäsittelypaikkaan tai jälleenmyyjälle, jolla on tällainen keräyspalvelu. Ota yhteys omaan kuntaasi, jos tarvitset lisätietoa.

Takuu

Uudelle laitteellesi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tähän kuuluu myös puutteellinen puhdistaminen
- Tulipalo ja/tai vesi- ja kosteusvaurio
- Kuljetusvauriot, joissa tuote on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ja kokoonpanoa ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kulumia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

Huolto

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu. Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden ”Huolto” kaavakkeella ”Muut kodinkoneet”.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.



Power blender WPB1500B, July 2020