

Witt Premium Retro Kettle WPRK



Gebruiksaanwijzing NL: 3-20

The logo for Witt, featuring a stylized crown or 'W' symbol above the word "witt" in a bold, lowercase, sans-serif font.

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen.....	4
Overzicht van het apparaat.....	10
Voorafgaand aan gebruik	10
Bediening	11
Reiniging en onderhoud.....	13
Ontkalking	13
Problemen oplossen	15
Technische specificaties.....	16
CE-markering	17
Verwijdering van het apparaat.....	17
Recht op reclamatie	18
Service	19

Veiligheidsaanwijzingen

Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en/of schade dienen de volgende veiligheidsinstructies altijd nauwlettend te worden gevolgd bij gebruik van een elektrisch apparaat.

Lees alle instructies nauwkeurig door, ook als u reeds met het apparaat bekend bent.

- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Op deze manier beschermt u uzelf en voorkomt u schade aan het apparaat.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze later bij eventuele vragen te kunnen raadplegen.
- Als het apparaat wordt overgedragen of verkocht, dient ook de gebruiksaanwijzing aan de volgende eigenaar te worden overgedragen.
- Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet alle verpakking worden verwijderd en moet worden gecontroleerd of het apparaat beschadigd is. Als het apparaat beschadigd is, of als er twijfels zijn over de toestand van het apparaat, moet contact worden opgenomen met de winkel waar het is aangeschaft. U mag het apparaat NIET in gebruik nemen als het is beschadigd.
- Schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij de winkel waar het apparaat is aangeschaft.
- Het kan handig zijn om de verpakking te bewaren voor als u het apparaat verder verkoopt of transporteert.

WAARSCHUWING

- Als het snoer beschadigd raakt, moet het door de producent, het servicecentrum of een bevoegde professional worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor andere vormen van gebruik dan in de gebruikshandleiding beschreven staan.
- De basis niet verplaatsen wanneer het apparaat in gebruik is.
- Er mag niet met de verpakking worden gespeeld: er bestaat een risico op verstikking.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Veiligheidsaanwijzingen i.v.m. kinderen en zwakken

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of zwakken, tenzij onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor veilig gebruik van het apparaat.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ouder dan 8 jaar, mits zij instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat, en in het begin onder toezicht blijven van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen onder toezicht om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Reiniging en onderhoud mag door kinderen van ouder dan 8 jaar worden uitgevoerd, mits onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen van jonger dan 8 jaar.
- Mensen die vanwege beperkt fysiek, sensorisch of psychisch vermogen of door gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat pas bedienen als een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, de bediening en veiligheidsaanwijzingen van het apparaat aan hen heeft uitgelegd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen aan het snoer aantrekken of tegen het apparaat aan duwen.

Veiligheidsaanwijzingen i.v.m. aansluiting

- De elektrische onderdelen van het apparaat niet aanraken of bewerken. Gevaar van elektrische schokken!
- Zorg ervoor dat de aansluitingsgegevens van uw woning (spanning en frequentie) volledig overeenkomen met het typeplaatje van het apparaat. Als de gegevens niet overeenkomen, neemt u contact op met de verkoper en gebruikt u de waterkoker niet.
- De waterkoker is zo ontworpen dat de stroom wordt uitgeschakeld bij een functiefout. Als de waterkoker per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat hij water bevat, wordt het uitschakelmechanisme geactiveerd.
- Om elektrische stoten te voorkomen mag het apparaat, het snoer, de stekker of de basis niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld. Zorg er ook voor dat deze onderdelen niet nat worden.

- Zorg ervoor dat het stopcontact eenvoudig toegankelijk is, zodat de stroom in geval van nood snel kan worden afgesloten.
- Zorg ervoor dat u het apparaat van de stroom haalt wanneer het niet in gebruik is of wordt verplaatst en voordat het wordt schoongemaakt.
- Er mag een verlengsnoer van maximaal 3 meter tussen de stekker en het apparaat worden gebruikt. Gebruik geen stekkerdozen: dit levert brandgevaar op.

Veiligheidsaanwijzingen bij gebruik

- Er bestaat een risico op het morsen van kokend water als de waterkoker te ver wordt gevuld.
- De waterkoker mag uitsluitend samen met de meegeleverde accessoires worden gebruikt.
- Voorkom het morsen van water op het verwarmingselement.
- Het oppervlak van het verwarmingselement kan na gebruik nog warm zijn.
- Raak alleen het handvat op de warme waterkoker aan.
- Controleer altijd de temperatuur van het water voordat u het drinkt.
- Gebruik het apparaat volgens de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing. Bij onjuist gebruik bestaat een risico op elektrische schokken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van water, niet van andere vloeistoffen.
- Als het water kookt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop als u het verwarmen wilt onderbreken voordat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.
- Nadat het apparaat automatisch (of handmatig) is uitgeschakeld, heeft het de tijd nodig om af te koelen. Na 15–20 seconden afkoeling kan het apparaat weer worden ingeschakeld.
- Giet altijd water in de waterkoker voordat u hem inschakelt.
- Als de waterkoker droogkookt, gaat het indicatielampje uit. Laat het apparaat 15 minuten afkoelen. Het uitschakelmechanisme wordt na deze periode automatisch gereset. Haal de waterkoker van de basis en vul hem met koud water. Het apparaat is nu weer gereed.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of afstandsbediening.
- De waterkoker mag uitsluitend in combinatie met de bijbehorende basis worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de waterkoker is uitgeschakeld voordat u hem losmaakt van de basis.
- Haal de waterkoker van de basis terwijl hij in gebruik is.
- Zorg ervoor dat het snoer niet over de tafelrand hangt.


- Denk erom dat het buitenkant van de waterkoker tijdens gebruik zeer warm kan worden.
- Vul de waterkoker niet verder met water dan de MAX-aanduiding.
- Gebruik de waterkoker nooit met open deksel.
- Open het deksel niet als er damp uit de tuit komt.
- Het apparaat is niet bedoeld om op een kast of andere ingebouwde omgeving te worden geplaatst.

- Plaats het apparaat op een stabiel en droog oppervlak. Niet in wasbakken, gootstenen of op schuine oppervlakken plaatsen.

Veiligheidsaanwijzingen bij reiniging en onderhoud

- Trek de stekker uit het apparaat en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Reparaties, aanpassingen van het apparaat en het wisselen van het stroomsnoer mogen alleen door bevoegde professionals of de klantenservice worden uitgevoerd.

Overzicht van het apparaat

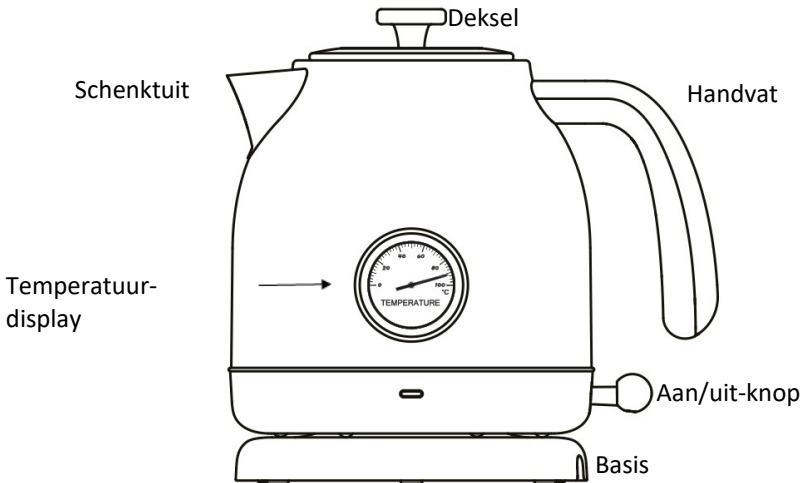

Voorafgaand aan gebruik

Belangrijk: Volg deze instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Verwijder alle verpakking van de waterkoker, het snoer en de basis en bewaar of verwijder deze volgens de geldende lokale regels voor recycling. Zorg ervoor dat u plastic uit de buurt van kinderen houdt.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing om hem in de toekomst te kunnen raadplegen.
- Verwijder alle etiketten van de buitenkant van het apparaat.
- Vul de waterkoker met water en kook het water. Het wordt aanbevolen om het de waterkoker 2–3 keer om te spoelen voordat u hem in gebruik neemt. Zo verwijdert u stof en resten van het productieproces.

Bediening:

1. Haal de waterkoker van de basis, open het deksel en vul de waterkoker met water. U kunt ook de waterkoker door de schenktuit vullen.
2. Vul de waterkoker met de gewenste hoeveelheid water. Altijd vullen tussen de minimum- en de maximummarkering. Als u te weinig water toevoegt, wordt de waterkoker automatisch uitgeschakeld voordat het water is gekookt.
Let op: Nooit verder vullen dan de MAX-aanduiding. Er kan dan kokend water uit de waterkoker spatten.

3. Sluit het deksel op de waterkoker.
4. Plaats de waterkoker op de basis en sluit hem aan op een normaal stopcontact (220–240 Volt AC).

Schakel de waterkoker in.

5. Druk op de aan/uit-knop onder op de waterkoker, onder het handvat. Het lampje wordt verlicht om aan te duiden dat de waterkoker bezig is met opwarmen. De waterkoker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het water is gekookt.
Let op: U kunt de waterkoker op elk moment stoppen als een lagere temperatuur dan het kookpunt gewenst is. De temperatuur wordt op het temperatuursdisplay weergegeven. Dit is vooral handig bij bijvoorbeeld witte thee (75 graden) en groene thee (80 graden). Stop de waterkoker door de aan/uit-knop omhoog te duwen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat het deksel van de waterkoker volledig gesloten is. Haal de waterkoker niet van de basis terwijl hij in gebruik is.

Belangrijk: Raak de metalen oppervlakken op de waterkoker niet aan. Deze worden heet.

6. Til de waterkoker op van de basis. Het water is nu gereed voor gebruik.
Let op: Wees voorzichtig bij het uitgieten van water: kokend water kan de huid verbranden.

7. De waterkoker kan op de basis blijven staan wanneer hij niet wordt gebruikt. De waterkoker kookt het water pas opnieuw als de aan/uit-knop wordt ingedrukt.

Let op: Zorg ervoor dat de stroom bij het stopcontact is afgesloten wanneer de waterkoker niet in gebruik is. Als de waterkoker per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er water in zit,

wordt de droogkookbescherming ingeschakeld. Laat in dat geval de waterkoker afkoelen voordat u hem met water vult en inschakelt.

Reiniging en onderhoud:

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de waterkoker volledig afgekoeld is. Verwijder de stroom door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Dompel het apparaat, het snoer of de basis nooit onder in water of een andere vloeistof.

Maak de waterkoker schoon

- Leeg de waterkoker, maak het buitenoppervlak schoon met een schone, vochtige doek om de gepolijste laag te beschermen. Navegen met een zachte doek.
- Gebruik aan de binnen- of buitenkant geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik uitsluitend een droge doek om de basis te vegen.
- Voorkom het morsen van water op de elektrische onderdelen van het apparaat.
- Dompel de waterkoker of de basis niet onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat de basis droog blijft.

Ontkalking

Na regelmatig gebruik van het apparaat zal kalkophoping ontstaan aan de binnenonderdelen. Om het apparaat optimaal te benutten wordt het aangeraden om het regelmatig te ontkalken, afhankelijk van de hardheid van het water en hoe vaak u de waterkoker gebruikt.

- Wij raden aan om een ontkalkingsmiddel te gebruiken. Volg de instructies voor het betreffende ontkalkingsmiddel.
- Als er geen ontkalkingsmiddel beschikbaar is: Vul de waterkoker met keukenazijn. Zorg ervoor dat de azijn tot ca 1,5 cm van de bodem reikt.
- Kook de azijn.
- Mogelijk moet dit proces enkele malen worden herhaald met verse

azijn om alle kalkresten te verwijderen.

- Giet na het ontkalken de azijn uit de waterkoker en spoel het apparaat meerdere malen grondig met koud water.

Problemen oplossen

BELANGRIJK: Reparaties, aanpassingen van het apparaat en het wisselen van het stroomsnoer mogen alleen door bevoegde professionals worden uitgevoerd. Onjuiste hantering van het apparaat kan leiden tot schade aan het product of letsel bij personen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt uitgeschakeld voordat het water kookt of de gewenste temperatuur bereikt.	Er is kalkophoping ontstaan in de waterkoker.	Ontkalk de waterkoker.
De waterkoker laat zich niet uitschakelen.	Het deksel is mogelijk niet volledig gesloten.	Sluit het deksel volledig.
Het apparaat laat zich niet inschakelen.	De waterkoker is niet voldoende afgekoeld.	Laat het apparaat afkoelen.
Er gebeurt niets wanneer op de contactpunten van het apparaat wordt gedrukt / het display geeft niets weer.	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, mogelijk omdat zich te weinig water in de waterkoker bevindt.	Til de waterkoker van de basis en laat hem ten minste 20 minuten afkoelen. Vul de waterkoker vervolgens met vers water en het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Technische specificaties

Max. capaciteit	1700 ml water
Aansluiting	220~240 V
Frequentie	50-60 Hz
Stroomverbruik	2000-2400 W

CE-markering



Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de volgende EU-verordeningen: 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2009/125/EG.

Verwijdering van het apparaat



Het symbool duidt erop dat het product niet met algemeen huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een officieel afvalbrengrstation of een verkoper die hiervoor een service aanbiedt. Neem contact op met uw gemeente als u meer informatie nodig hebt.

RECLAMATIE

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

De garantie geldt niet:

- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Bij gebrekkig onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product
- Bij brand en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
- Voor batterijen of overige slijtstukken

Transportschade

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen.

Ongegronde service

Als het product wordt ingestuurd voor service, en duidelijk wordt dat de klant de fout zelf had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn.

In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

SERVICE

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht. Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop 'Service' en 'Overige producten'. Kies uw land en taal en vul het serviceformulier in.

Onder voorbehoud van zetfouten.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

